Actualización del firmware para las COOLPIX S203

Macintosh

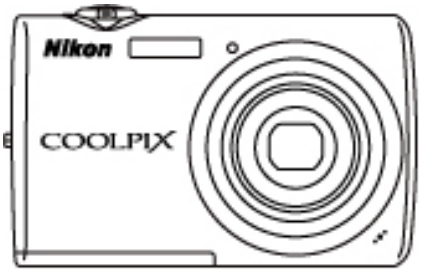

Gracias por elegir un producto Nikon. Esta guía describe cómo actualizar el firmware de la cámara digital COOLPIX S203.

Si no está seguro de poder realizar con éxito la actualización por su cuenta, la actualización puede realizarse por el servicio autorizado Nikon.

Importante

Si se interrumpe la alimentación eléctrica o si se accionan los mandos durante la actualización, se puede dañar la cámara. No la apague, ni retire o desconecte la fuente de alimentación, ni accione los mandos de la cámara durante la actualización. Si la actualización no termina correctamente y la cámara no funciona, llévela a un servicio técnico autorizado de Nikon para que la revisen.

1 Preparación

Para actualizar el firmware de la cámara necesita:

- La cámara
- Un ordenador equipado con un lector de tarjetas SD o ranura de tarjetas
- Una de las siguientes fuentes de alimentación:
  - Un adaptador de CA EH-62D

— Batería recargable de ion de litio EN-EL10 completamente cargada

Una tarjeta de memoria aprobada por Nikon que se haya formateado en la cámara (tenga en cuenta que el formateado borra de forma permanente todos los datos que pueda contener la tarjeta; asegúrese de hacer copias de seguridad de los archivos importantes en un ordenador antes de formatear la tarjeta)

El ***Manual del usuario*** de la cámara

2 Compruebe la versión actual del firmware de la cámara

1 Encienda la cámara.

2 Presione el botón MENU para visualizar los menús. Presione el multiselector hacia la izquierda y seleccione la pestaña (configuración).

3 El menú **Configuración** se mostrará en la pantalla de la cámara. Seleccione **Versión firmware**.

4 Aparecerá la versión actual del firmware. Esta actualización se puede utilizar con la versión del firmware 1.0.

5 Salga del menú **Configuración** y apague la cámara.

3 Descargue y extraiga el nuevo firmware

Haga clic en el vínculo **Acepto - Comenzar descarga** del sitio de descarga para descargar el archivo "F-S203-V11M.dmg". Haga doble clic en el archivo para montar una imagen de disco en el escritorio que contenga la carpeta "S203Update". Esta carpeta contiene los siguientes archivos:

firmware: Carpeta que contiene el firmware de la cámara
firmware.bin: Firmware de la cámara (en la carpeta "firmware")

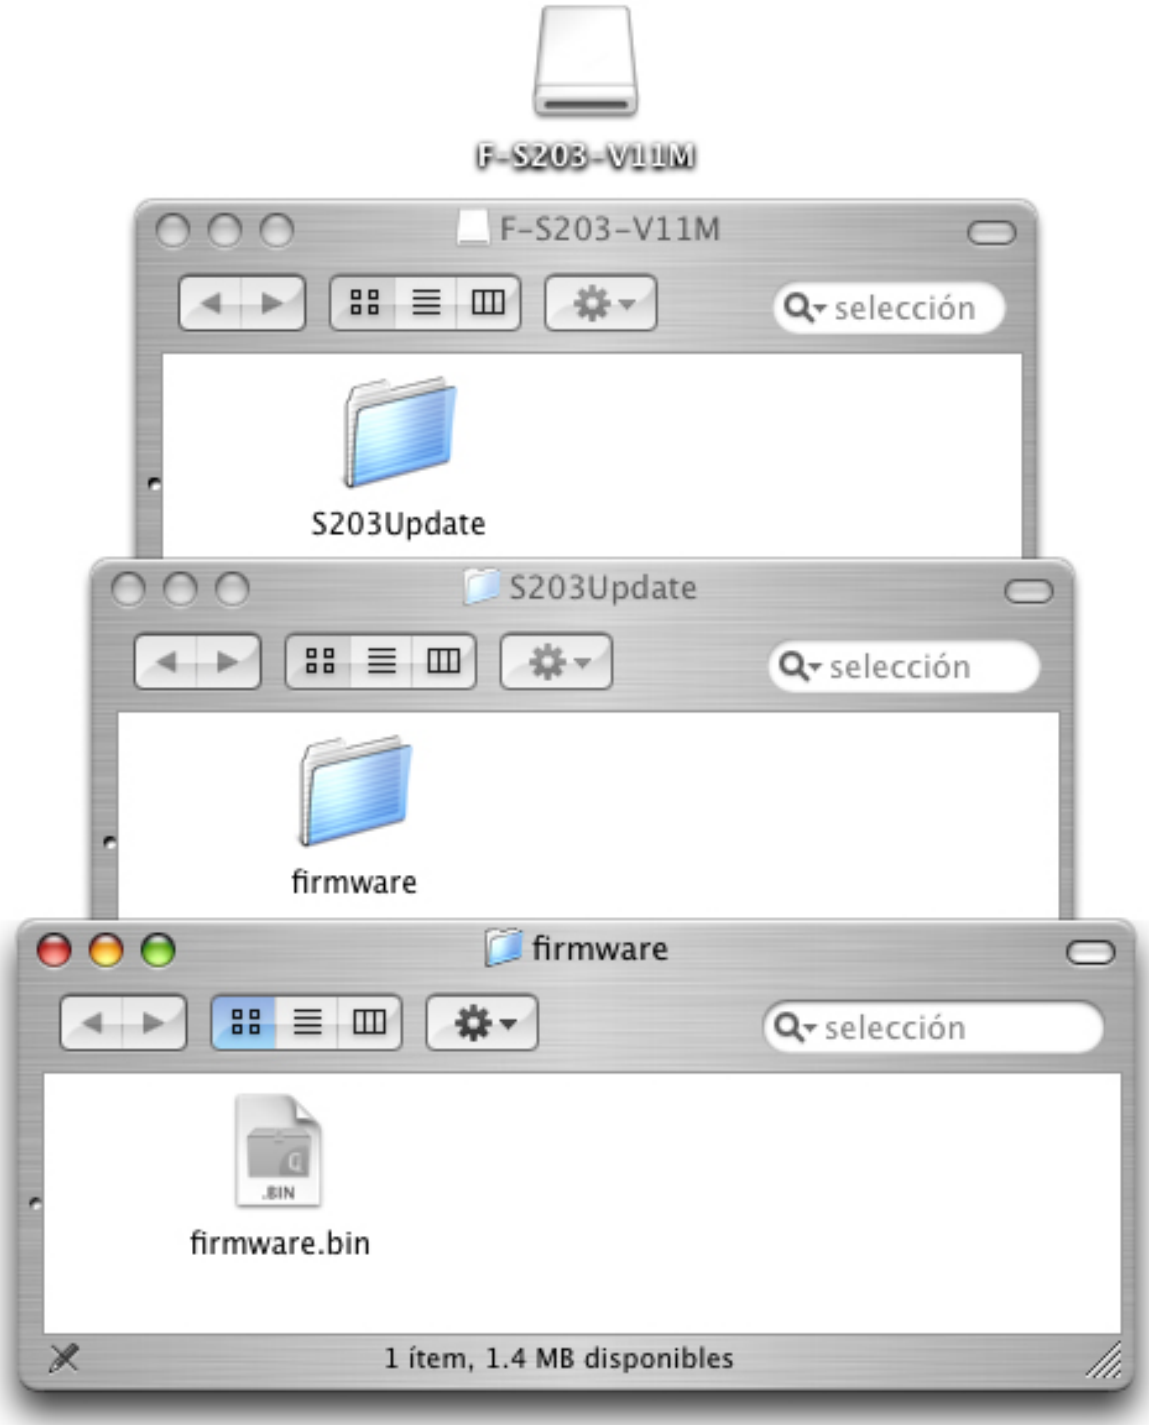

4 Copie el firmware a la tarjeta de memoria

El firmware puede copiarse a la tarjeta de memoria de la cámara mediante un ordenador con lector de tarjetas o con ranura para tarjetas.

1 Introduzca una tarjeta de memoria formateada en el lector de tarjetas o en la ranura para tarjetas. Si se encuentra instalado Nikon Transfer, podría iniciar automáticamente; seleccione **Salir** del menú de aplicación para salir de Nikon Transfer.

2 Aparecerá un volumen sin título en el escritorio. Copie la carpeta "firmware" de la carpeta "S203Update" en este volumen sin título.

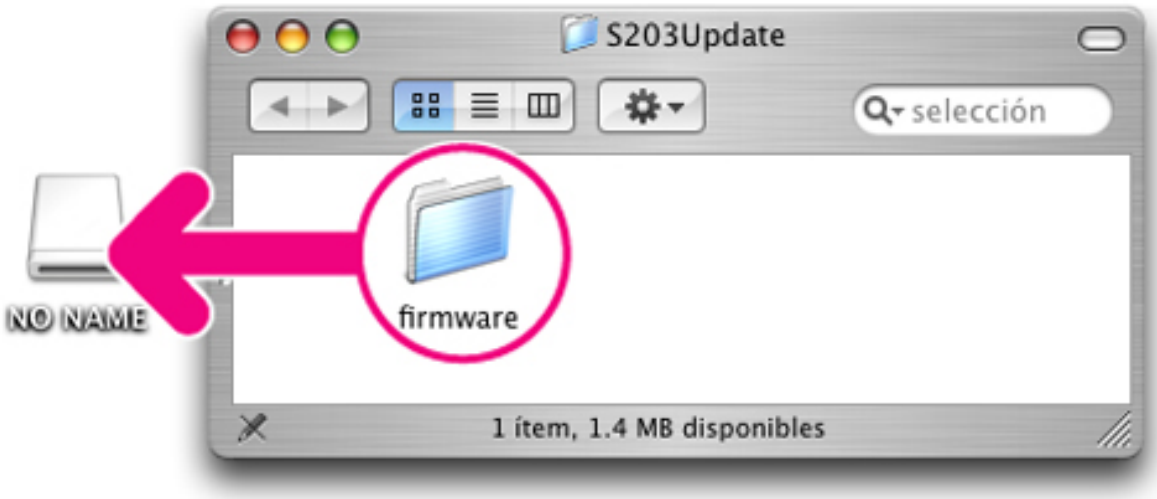

En Mac OS X, los volúmenes sin título se nombran como "NO NAME"

Cuando termine la copia, abra la carpeta "firmware" del volumen sin título y confirme que contiene el archivo "firmware.bin."

3 Arrastre el volumen sin título a la Papelera de reciclaje y retire la tarjeta de memoria del lector de tarjetas o de la ranura para tarjetas.

5 Actualice el firmware de la cámara

Durante la actualización, no:

- Retire la tarjeta de memoria
- Apague la cámara
- Desenchufe o desconecte el adaptador CA
- Quite la batería
- Someta la cámara a ruido electromagnético potente

Cualquiera de las acciones anteriores podría hacer que la cámara quedara inoperativa.

1 Inserte la tarjeta de memoria que contenga el firmware en la ranura de tarjetas de memoria de la cámara.

2 Encienda la cámara.

3 Presione el botón MENU para visualizar los menús. Presione el multiselector hacia la izquierda y seleccione la pestaña (configuración).

4 El menú **Configuración** se mostrará en la pantalla de la cámara. Seleccione **Versión firmware**.

5 Se visualizará un diálogo de actualización del firmware. Seleccione **Sí** y presione el botón OK en el centro del multiselector para que comience la actualización.

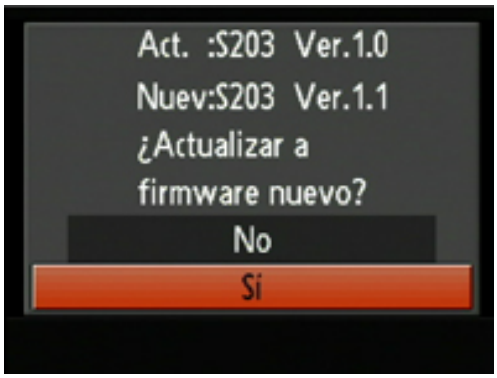

Se visualizará el mensaje mostrado en la ilustración de la derecha mientras la actualización esté en progreso.

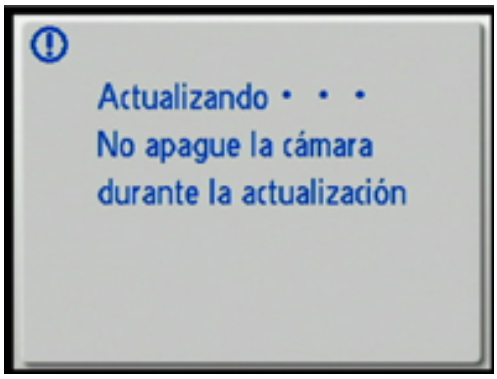

Se visualizará el mensaje mostrado en la ilustración de la derecha cuando se haya completado la actualización.

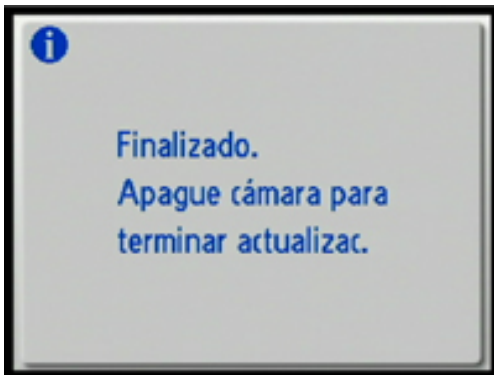

6

Confirme que la actualización se completó satisfactoriamente.

6-1. Apague la cámara y retire la tarjeta de memoria.

6-2. Verifique la versión del firmware de la cámara como se describió en el Paso 2. "Compruebe la versión actual del firmware de la cámara".

6-3. Si la versión que se muestra es la 1.1, la actualización se ha realizado correctamente.

Si la actualización no se realizó con éxito, contacte con un servicio autorizado Nikon.

7

Formatee la tarjeta de memoria.

Esto completa la actualización del firmware.